

www.r-eshop.com

CONNECTEUR

WAPI - DYAMI



Lire attentivement la notice



Fabrication française



Fabricant

La présente notice explique comment utiliser ce connecteur.

Lire attentivement et comprendre cette notice avant la première utilisation est un préalable indispensable à un usage efficace et sécuritaire de ce produit.

Il est important que l'utilisateur prenne connaissance des mises à jour et informations concernant le produit.

L'utilisateur doit être en parfaite condition physique et médicale pour utiliser cet équipement. Une mauvaise utilisation de votre connecteur peut entraîner des dangers graves voire mortels.

Pour optimiser la sécurité de l'utilisateur, cette notice est rédigée dans la langue officielle du pays d'utilisation. Si le produit est revendu hors du pays de destination, le revendeur doit fournir cette notice rédigée dans la langue officielle du pays d'utilisation de ce produit.

En cas de doutes ou d'incompréhension, contactez R : **contact@r-eshop.com**.

CHAMP D'APPLICATION :

Connecteur EN 362:2004 classe B destiné aux travaux en hauteur. Cet équipement est un EPI (Équipement de Protection Individuelle) contre les chutes de hauteur de catégorie 3. Il est destiné à la réalisation de travaux d'élagage sur corde. Ce produit doit être utilisé uniquement par des personnes formées à l'utilisation de ce matériel ou par un utilisateur directement supervisé par une personne formée à l'utilisation de ce matériel. Dans le contexte spécifique de l'élagage (travail en hauteur dans les arbres), la réglementation du travail prévoit que chaque opérateur ait suivi une formation aux techniques de grimper, déplacement et sauvetage. Il convient que cet équipement soit réservé à l'usage d'une seule personne.

Un plan de sauvetage doit être mis en place afin de faire face à toute urgence susceptible de survenir pendant le travail.

PRÉCAUTIONS D'USAGE :

Ce connecteur est destiné à être utilisé dans le cadre des travaux en hauteur réalisés à l'aide de cordes. Il est prévu pour créer des liaisons sûres entre les différents équipements des grimpeurs (harnais type EN 361..., cordes, descendeurs, longues, etc.). Ce connecteur ne peut être utilisé au-delà de ses limites ou dans toute autre situation que celle pour laquelle il est prévu. Attention à ne pas mettre votre connecteur en contact avec des produits chimiques, des supports agressifs, des arêtes vives, etc. Cela peut induire des risques graves voire mortels. De la même manière le système de fermeture ne doit jamais être en contact avec un élément qui serait susceptible de provoquer une ouverture non voulue (comme par exemple un mur, le tronc ou la branche d'un arbre).

Il est essentiel pour la sécurité que le dispositif ou le point d'ancrage soit toujours correctement positionné et que le travail soit effectué de manière à réduire au maximum le risque de chutes et la hauteur de chute. Dans un système d'arrêt de chute, il est essentiel, pour des raisons de sécurité, de vérifier l'espace libre requis sous l'utilisateur sur le lieu de travail avant chaque utilisation possible, de manière qu'en cas de chute, il n'y ait pas de collision avec le sol, ni présence d'autre obstacle sur la trajectoire de la chute. Un harnais antichute est le seul dispositif de préhension du corps qu'il soit permis d'utiliser dans un système d'arrêt des chutes. Un connecteur ne doit jamais être mis en charge sur son fermoir, il doit être exclusivement utilisé dans son grand axe. Si dans son usage, il est susceptible de pivoter et de se retrouver dans une autre position, il est conseillé à l'utilisateur d'utiliser les dispositifs adaptés pour maintenir sa position et d'empêcher la rotation. Il est recommandé d'utiliser ce système que dans les cas où l'utilisateur n'a pas à fermer et ouvrir le connecteur fréquemment, c'est à dire plusieurs fois au cours de sa journée de travail.

L'ancrage doit être installé au minimum au niveau de la taille ou au-dessus de l'utilisateur et correspondre aux exigences de la norme EN795.

Il convient de tenir compte de la longueur du connecteur lorsque celui-ci est utilisé dans un système quelconque d'arrêt de chutes, dans la mesure où cela influera sur la hauteur de chute.

Les connecteurs ne doivent pas être exposés à des chocs, quel que soit leur nature. Cet équipement peut être géré et attribué de manière collective (par des opérateurs multiples), dans ce cas précis, il est important de désigner une personne responsable de son entretien et de sa vérification après chaque utilisation.

ENTRETIEN :

La qualité du fonctionnement du système d'ouverture/fermeture de votre connecteur peut à l'usage être altérée par l'accumulation d'éléments dans son mécanisme, notamment lorsqu'il est peu manipulé. Il faut souffler le connecteur à l'aide d'un jet d'air à haute pression et graisser le mécanisme aussi souvent que nécessaire. Pour le graissage n'utilisez pas de lubrifiant à base d'hydrocarbure mais seulement ceux constitués de poudre de graphite ou de graisse siliconée. Actionner régulièrement les connecteurs permet de retarder cet état de fait.




CE + Norme




Niveau EPI




Stocker dans un endroit ventilé

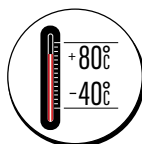

Température mini, maxi

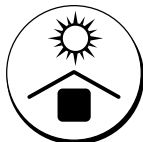

Stocker à l'abri des UV

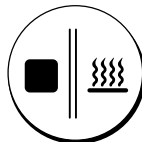

Tenir à distance des sources de chaleur





Ne pas exposer aux produits chimiques




Tenir hors de portée des objets tranchants


PRÉCAUTIONS D'USAGE



Attention sangle trop large

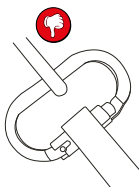

Ne jamais travailler sur le petit axe et sur la bague

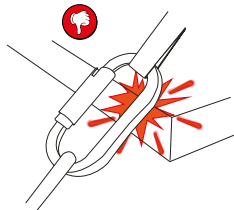

Ne jamais positionner votre connecteur en porte-à-faux

MISE EN SERVICE :

Avant la première utilisation de votre équipement il est important de réaliser une vérification et d'établir une fiche de suivi de l'EPI (fiche de vie).

VÉRIFICATION PÉRIODIQUE ET SYSTÉMATIQUE :

Vérification périodique :

Votre connecteur est un EPI (Equipelement de Protection Individuelle) de catégorie 3, contre les chutes de hauteur, à ce titre il est soumis à une vérification obligatoire. Ce contrôle approfondi doit être réalisé au moins une fois tous les 12 mois par une personne compétente ou après un incident survenu sur votre matériel. Cette fréquence doit être adaptée en fonction du type et de l'intensité d'utilisation. Le vérificateur doit mentionner la date à laquelle le matériel a été vérifié et apposer son nom, sa signature et la date du prochain contrôle sur le rapport de vérification. Si cet équipement est utilisé de manière collective, une vérification approfondie doit être réalisée par une personne reconnue compétente après chaque utilisation et avant le retour au stock magasin.

Vérification systématique :

L'utilisateur doit vérifier l'état de ses EPI avant, pendant et après chaque utilisation.

#Avant utilisation :

Contrôlez visuellement et tactilement votre connecteur afin de détecter d'éventuelles traces d'altérations nécessitant un contrôle approfondi. Effectuez un contrôle visuel et un contrôle de bon fonctionnement du système de fermeture.

#Pendant l'utilisation :

Soyez attentifs au bon fonctionnement de votre matériel, à la bonne compatibilité des autres équipements utilisés avec votre connecteur. Ne jamais mettre en contact votre connecteur avec des supports abrasifs, cela pourrait fortement l'endommager. Il est nécessaire de vérifier régulièrement la position de votre connecteur de façon à vous assurer qu'il travaille bien dans son grand axe. Le fermoir ne doit jamais être en contact avec un élément pouvant provoquer son ouverture. Le connecteur ne doit jamais être en effort sur son petit axe.

#Après utilisation :

Un contrôle visuel et de bon fonctionnement de votre connecteur doit être réalisé après chaque utilisation de manière à détecter d'éventuels défauts.


REGISTRE EPI ET FICHE DE VIE :

Lors de la réception de votre connecteur, avant sa mise en service ou son stockage, il est impératif d'établir une fiche de vie. Celle-ci est consignée dans un registre EPI avec la notice du produit et le rapport de vérification. Les informations suivantes doivent figurer sur la fiche de vie (liste non exhaustive) : nom du produit, nom du fabricant, date d'achat, date de mise en service, durée de vie, numéro de série,



UTILISATION

OUVERTURE TRIPLE LOCK

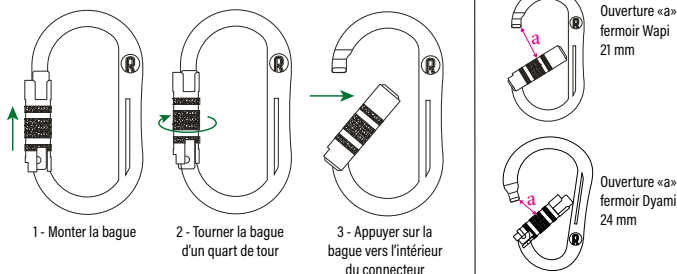

VERIFICATIONS



Périodicité de vérification




Vérificateur

Vérification visuelle



Bon fonctionnement de l'ouverture/fermeture de la bague et du doigt




Marquage effacé




Vérification approfondie



Corrosion



Matière altérée



STOCKAGE ET TRANSPORT :

Votre équipement doit être stocké dans un endroit sec et ventilé à l'abri de la lumière. Evitez de laisser votre connecteur mouillé dans un endroit fermé sans aération et à l'écart de toute chaleur directe. Pour le transport il est préférable d'utiliser un sac pour éviter tous contacts avec des produits agressifs et les outils de coupe. Vérifier la date de péremption suite à une longue durée de stockage.

COMPATIBILITÉ :

Vérifiez la compatibilité de n'importe quel autre composant à utiliser avec votre connecteur. L'équipement connecté ne doit pas altérer les capacités de résistance de votre connecteur ni de provoquer une ouverture non contrôlée du fermoir. Vous ne devez pas le connecter à des sangles textiles trop larges.

MARQUAGE :

Votre connecteur doit être munie d'un marquage (exigence selon les normes EN362 et EN365). Cf. ci-contre descriptif du marquage.

RÉPARATION :

Il est formellement interdit de modifier votre EPI. Toute modification ou toute adjonction sur votre équipement ne peut se faire sans l'accord préalable écrit du fabricant. S'il est nécessaire d'intervenir sur votre équipement, vous devez systématiquement suivre le mode opératoire du fabricant et ne remplacer la (ou les) pièce(s) que par les références indiquées par le fabricant sur la notice (cf. schéma ci-contre) ou sur le site internet : www.r-eshop.com.

DURÉE DE VIE :

La durée de vie de ce connecteur n'est pas limitée dans le temps. Seul son usage (fréquence d'utilisation, agressivité du milieu, stockage, entretien,...) définira sa durée de vie.

GARANTIE :

La société R garanti ce produit pour une durée de 3 ans à compter de la date d'achat. Cette garantie est valable pour les défauts de fabrication et les matériaux utilisés. La garantie ne couvre pas ce produit pour une usure normale, un entretien et stockage inapproprié, les dommages accidentels, la négligence, les modifications ou réparations non conformes à la prescription du fabricant. Le fabricant décline toute responsabilité concernant l'utilisation du produit pour laquelle il n'a pas été conçu.

MISE AU REBUT :

Un évènement exceptionnel peut vous conduire à mettre votre connecteur au rebut, même après une seule utilisation (type et intensité d'utilisation, environnements : chocs, milieux abrasifs, produits chimiques...).

Le mauvais fonctionnement du système de fermeture, la corrosion, les emports de métal, les déformations sont des motifs de rebut.

Le connecteur doit être rebutée quand :

- La date de validité est dépassée
- Il a subi une chute ou une traction importante
- La vérification périodique le déclare inapte
- Vous n'avez et ne connaissez pas l'historique du produit

En cas de doute, ne pas utiliser le produit avant de l'avoir fait valider par une personne compétente.

En cas de mise au rebut, il est impératif de détruire votre EPI afin de ne plus l'utiliser.

RECYCLAGE :

En cas de mise au rebut, votre connecteur doit être déposé avec les métaux recyclés. L'aluminium est 100 % recyclable presque à l'infini, sans altération de ses propriétés.



Durée de vie
illimitée dans le temps




Garantie



Produit pris en charge
dans un programme de recyclage

Organisme notifié en
charge de l'examen UE de
type et de contrôle
module B et module C2 :
Alienor-Certification
21 rue Albert Einstein
86100 Châtellerault
(numéro 2754)



DESCRIPTION DU MARQUAGE* Z

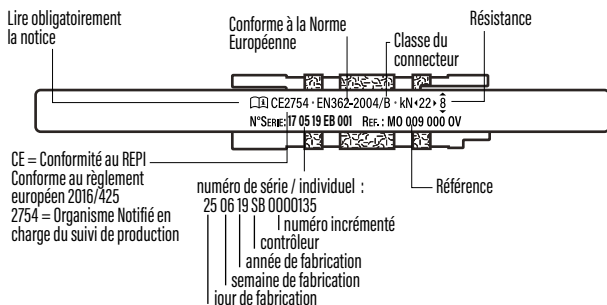

* Marquage non contractuel :

Il diffère suivant les modèles et les dates de fabrication

NOMENCLATURE Z

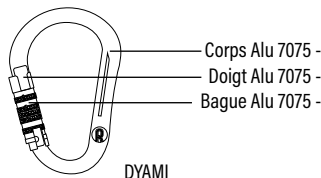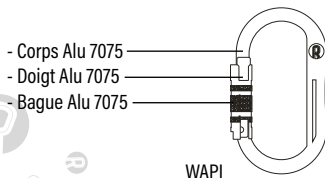



FICHE DE SUIVI

Téléchargez le certificat de conformité du baudrier sur le shop www.r-eshop.com dans la fiche produit du baudrier

Modèle :

N° de série :

Vérificateur	Date de vérification	Apte	Rebut	Prochaine vérification	Signature